

快速 使用指南

开始游戏前的操作流程和
互联网的连接方法

1 充电并开启电源

2 进行主机的设置

3 玩内置软件

4 连接互联网

※如果使用者是儿童,请务必由监护人进行主机的设置。
※使用前请查看本使用指南和使用说明书,并正确使用。
※神游DS双屏多媒体互动系统(型号: SPR-001(CHN)),
以下简称: iQue 3DS XL。

MKA-SPR-S-CHN-CO


在本使用指南中使用的包装内含物品



1 充电并开启电源

充电方法

请按图连接,并充电。

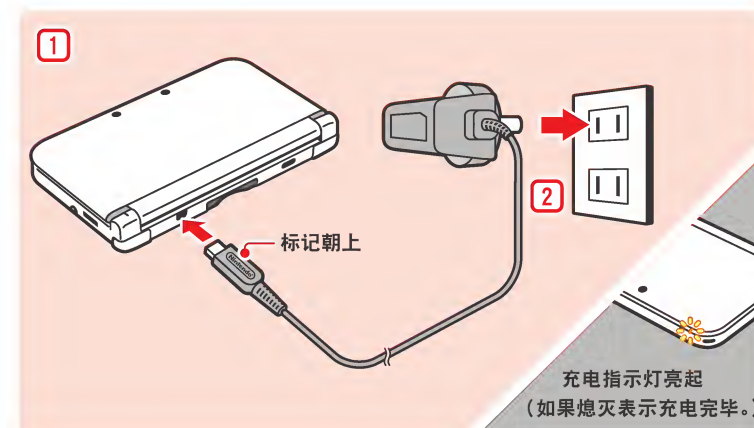


开启电源



2 进行主机的设置

如果是第一次开启主机电源,会开始进入设置。


1 3D屏确认

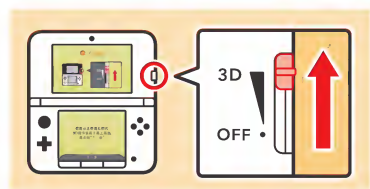

将3D调节条调至最上方,点触 **下一步**



如图拿着主机,点触 **下一步**

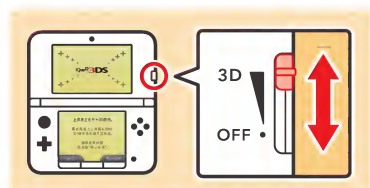

点触 **显示3D影像** 确认上屏幕的3D影像
● 请用3D调节条调节立体感,点触 **确认结束**。

2 日期和时间



点触 **确定** 设置日期,然后点触 **确定**



点触 **确定** 设置时间,然后点触 **确定**

● 有些软件会使用此处设置的日期和时间。请设置正确的日期和时间。

3 用户信息



点触键盘输入名字,然后点触 **确定**

● 请不要输入个人信息或令他人不愉快的语言。




点触 **确定** 设置生日,然后点触 **确定**



点触居住的地区名,然后点触 **确定**

4 互联网设置

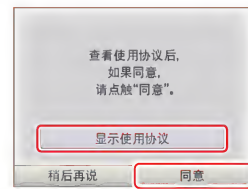


确认使用协议,然后点触 **同意**




● 点触 **设置** 时,请阅读并按照 **反面的顺序 2** 进行设置。也可以过后设置。

5 监护人实施的使用限制

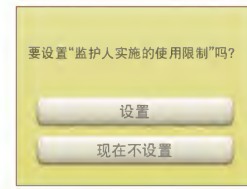

根据需要,进行 **监护人实施的使用限制**

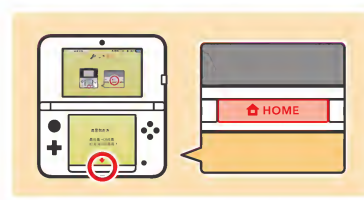

设置完毕后按HOME键
● 会显示HOME菜单。

什么是监护人实施的使用限制?



对部分功能(3D显示等)的使用进行限制。

3 玩内置软件

1 选择软件



从HOME菜单中滚动画面选择想玩的软件的图标。

● 如果点住软件的一览并左右滑动,画面就会滚动。

2 开始游戏



点触想玩的软件图标,
然后点触 **开始**

● 接下来的步骤请查看各软件的使用说明书。
如果是内置有电子说明书的软件,
请点触 **说明书** 进行查看。

反面继续

4 连接互联网

要将3DS XL主机连接互联网，
需要准备可以通过**无线**连接的**互联网连接环境**。

互联网



宽带互联网线路
(光纤、ADSL、有线电视等)

宽带互联网线路

光网络单元(ONU)等



无线连接


无线LAN接入点

如果对应AOSS™、WPS(Wi-Fi Protected Setup™)其中一个,就可以进行简单设置。

4 连接互联网


1 开始设置



在HOME菜单上点触后,再点触 **开始**




点触

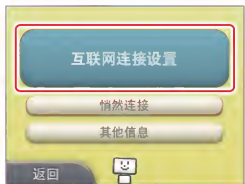

点触




2 选择“连接的添加”

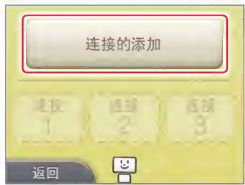

点触 **连接的添加**

3 获得连接方法

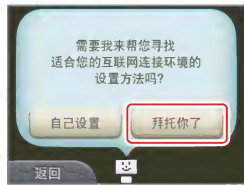

不清楚适合您的连接方法时

如果点触 **拜托你了**,就会显示适合您环境的设置的引导,按照以下步骤进行吧。

4 选择无线接入点的设置方法



点触您拥有的无线LAN接入点对应的设置方法



AOSS的场合

跳到 **5-1**



WPS的场合

跳到 **5-2**

不知道/不对应的场合

跳到 **5-3**




5-1

使用AOSS设置



无线接入点的操作

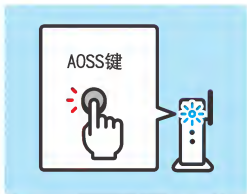

按“AOSS键”,直到对应指示灯连续闪烁2次为止

当设置完毕画面显示后,点触 **确定**,如果连接测试成功后,设置就结束了。



5-2

使用WPS设置



3DS XL主机的操作



点触适合您拥有的无线接入点的连接方法

- 请在拥有的无线接入点使用说明书里确认对应的连接方法。




无线接入点的操作

点触 **通过按键连接** 的场合



按住“WPS键”,直到对应指示灯闪烁为止

点触 **通过PIN码连接** 的场合

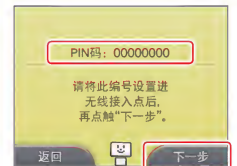

将显示在主机画面上的PIN码设置到无线接入点后点触 **下一步**

当设置完毕画面显示后,点触 **确定**,如果连接测试成功后,设置就结束了。


5-3

不知道/不对应

用3DS XL主机搜索并设置拥有的无线接入点。




3DS XL主机的操作

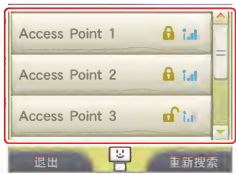

点触拥有的无线接入点的名字

- 请选择所设置使用的无线接入点的名字(又称SSID、ESS-ID或网络名)。

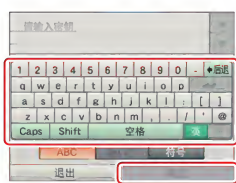

输入无线接入点的密码(密钥)并点触 **确定**

- 输入的密码显示为“*”。

点触 **确定**,保存设置

点触 **确定**,如果连接测试成功后,设置就结束了。